

Ersatzteilliste BF 36


Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
Rahmen	1
Gasgriff Zündspule	2
Motor Innenleben	3
Motor außen (Tank, Luftfilter....)	4-5-6
Vergaser	7
Getriebe	8

Bohrfuchs

Ersatzteilliste BF 36

Rahmen

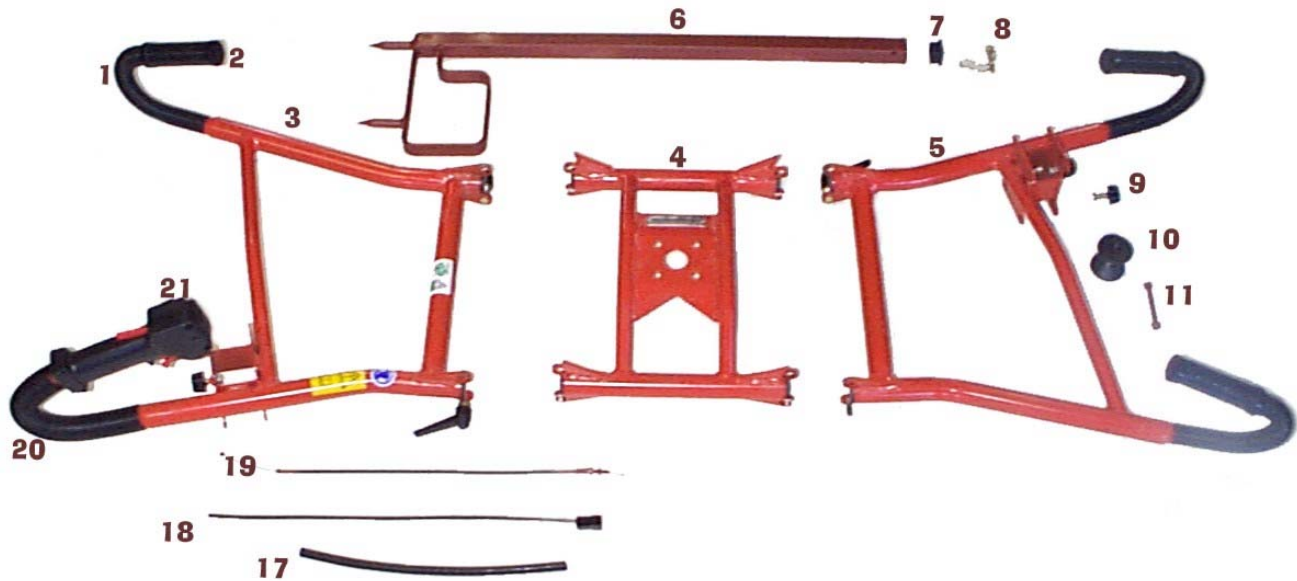


Pos.	Bezeichnung	Art.-Nr.
1	Schutzschlauch	PF200115
2	Griff	PF200111
3	Rahmenteil 1	BF350001
4	Rahmenmittelteil	BF350002
5	Rahmenteil 2	BF350003
6	Erddorn 910 mm	BF400120
7	Einsteckkappe	BF400125
8	Klappsplint	BF400126
9	Arretierschraube	BF350004
10	Rolle mit Lagerung	BF400130
11	Schraube M8 x 65	BF500965
12	Arretierhebel mit Konus	PF200121
13	Spezialschraube	PF200120
14	Schraube M8 x 25	PF500825
15	Führungshülse	PF200134
16	Einschlagkappe	PF200125
17	Schutzschlauch für Gaszug	BF350005
18	Kurzschlusskabel	BF350006
19	Gaszug	BF400010
20	Schutzschlauch	PF200114
21	Gasgriff	A21000


Bohrfuchs

Ersatzteilliste BF 36

Griff

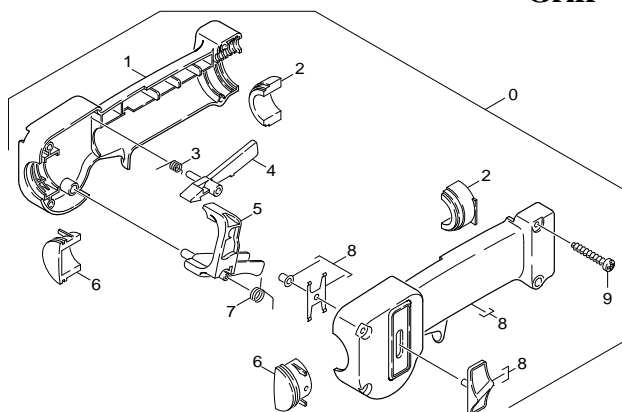


Pos.	Bezeichnung	Art.-Nr.
0	Gasgriff kpl.	A21000
1	Griffschale rechts	A21001
2	Rohrführungen unten, offen	A21002
3	Feder	A21003
4	Gashebelsperre	A21004
5	Gashebel	A21005
6	Rohrführung oben	A21006
7	Feder	A21007
8	Griffschale links mit Schalter	A21008
9	Schraube	A21009

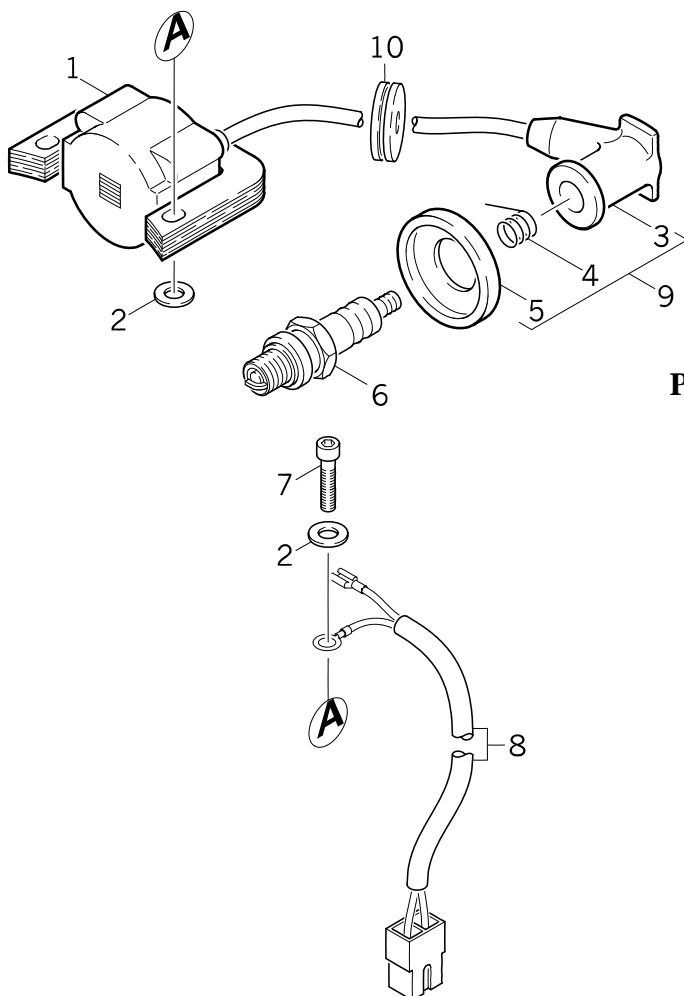


Pos.	Bezeichnung	Art.-Nr.
1	Zündspule	A20575
2	Beilagscheibe	A20037
3	Zündkerzenstecker	A20572
4	Feder	A20574
5	Führung	A20573
6	Zündkerze	A20036
7	Schraube	A20047
8	Kabel	A20040
9	Zündkerzenstecker kpl.	A20571
10	Kabeldurchführung	A20586

Bohrfuchs

Ersatzteilliste BF 36

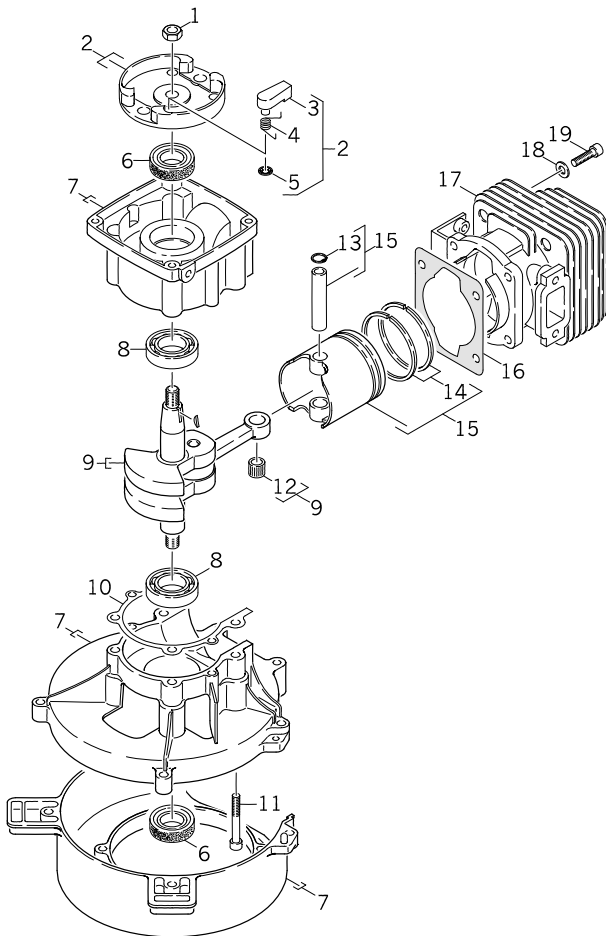


Pos.	Bezeichnung	Art.-Nr.
1	Mutter M8	A20027
2	Antrieb	A20062
3	Klinke	A20085
4	Feder	A20084
5	Sicherungsring	A20087
6	Simmerring	A20003
7	Kurbelgehäuse	A20580
8	Lager	A20004
9	Kurbelwelle	A20028
10	Dichtung	A20030
11	Schraube	A20002
12	Nadellager	A20026
13	Sicherungsring	A20020
14	Kolbenringe	A20024
15	Kolben kpl.	A20023
16	Fußdichtung	A20015
17	Kolben und Zylinder	A20013
18	Beilagscheibe	A20037
19	Schraube	A20001

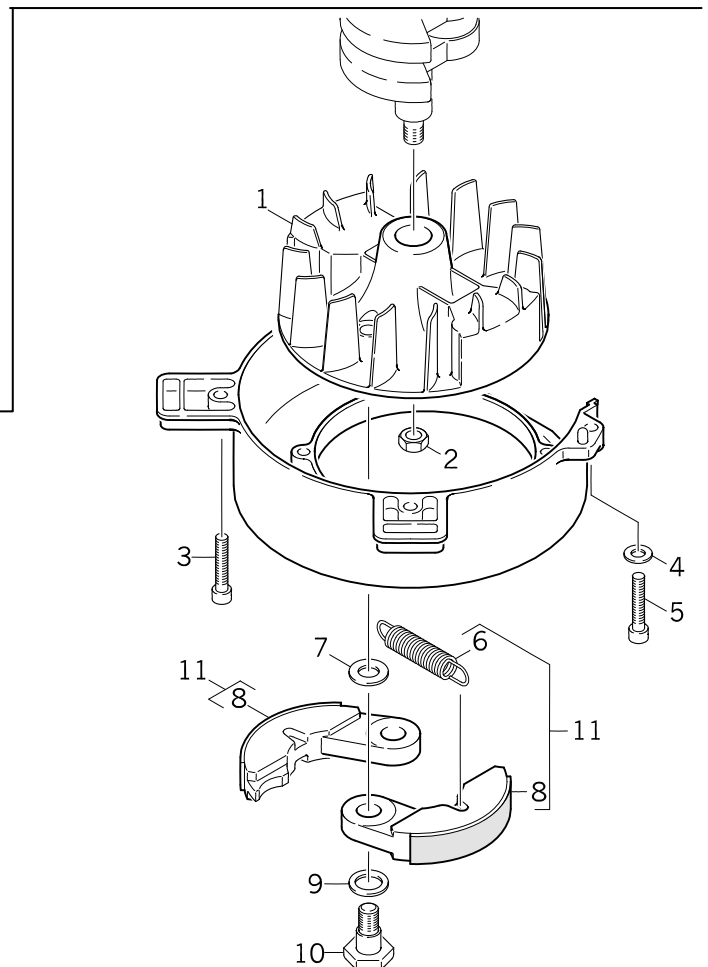


Pos.	Bezeichnung	Art.-Nr.
1	Lüfterrad	A20039
2	Mutter M8	A20027
3	Schraube	A20001
4	Beilagscheibe M5	A20278
5	Schraube	A20047
6	Kupplungsfeder	A20067
7	Beilagscheibe	A20070
8	Kupplungsschuh	A20049
9	Beilagscheibe	A20069
10	Schraube	A20068
11	Kupplung kpl.	A20065

Bohrfuchs

Ersatzteilliste BF 36

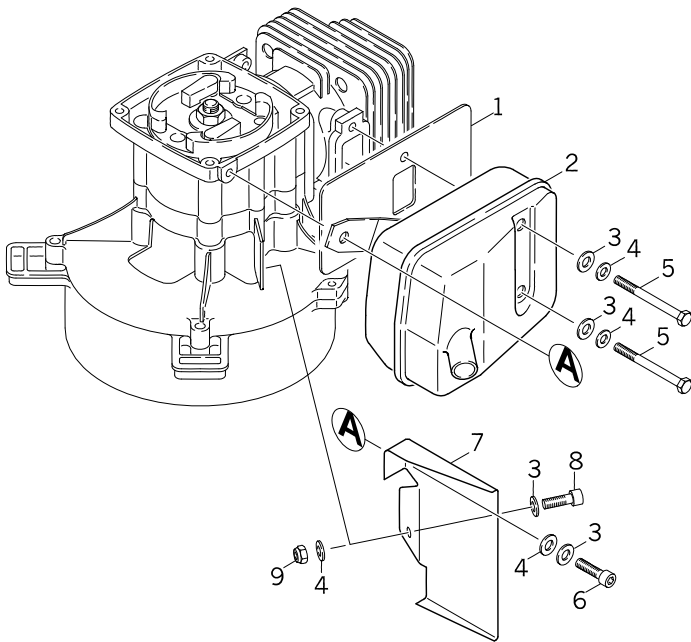

Pos.	Bezeichnung	Art.-Nr.
1	Auspuffdichtung	A20581
2	Auspuff	A20101
3	Beilagscheibe	A20037
4	Beilagscheibe	A20278
5	Schraube	A20022
6	Schraube	A20001
7	Hitzeschild	A20582
8	Schraube	A20277
9	Mutter	A20060

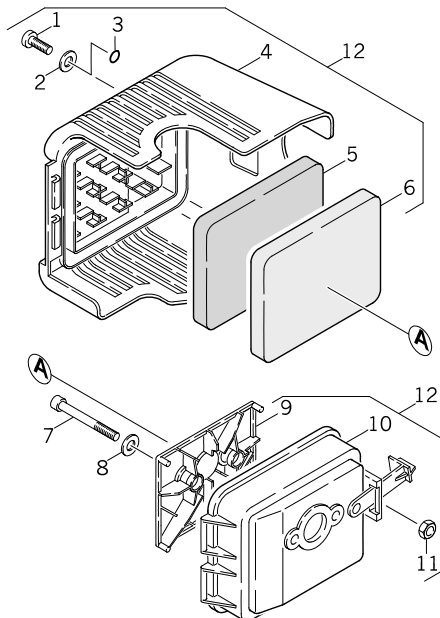

Pos.	Bezeichnung	Art.Nr.
1	Schraube	A20569
2	Beilagscheibe	A20568
3	O-Ring	A20566
4	Filterabdeckung	A20567
5	Feinfilter	A20564
6	Feinfilter	A20564
7	Schraube	A20079
8	Beilagscheibe M5	A20021
9	Gitter	A20563
10	Filtergehäuse	A20562
11	Mutter	A20060
12	Luftfilter kpl.	A20559




Bohrfuchs

Ersatzteilliste BF 36


Seriennummer bis 11507

Pos.	Bezeichnung	Art.-Nr.
1	Tankdichtung	A20095
2	Tankdeckel kpl.	A20094
3	Tank kpl.	A20570
4	Schraube	A20173
5	Halterung	A20457
6	Gummipuffer	A20083
7	Benzinfilter	A20093
8	Abdichtkappe	A20099
9	Rücklaufschlauch	A20091
10	Entlüftung	A20100
11	Benzinschlauch	A20097
12	Tankleitungen kpl.	A20042
13	Tank	A20391

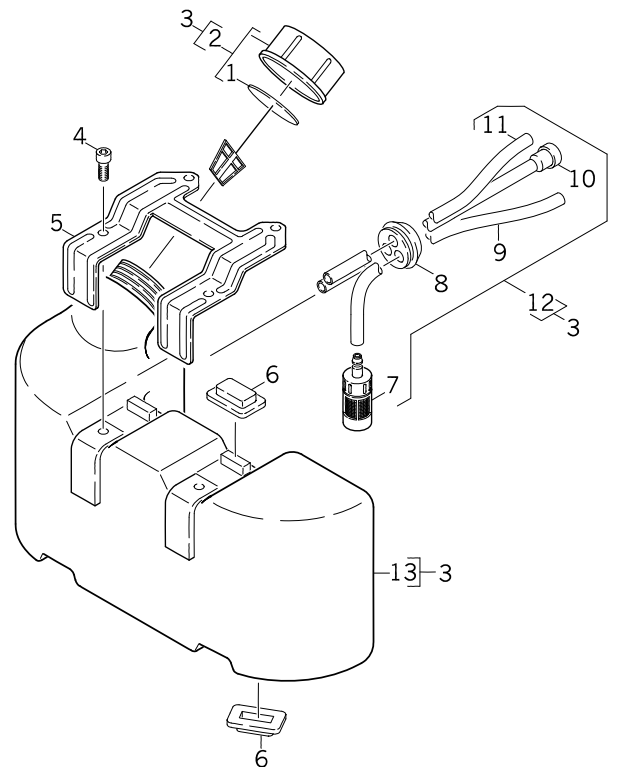


Seriennummer ab 11508

Pos.	Bezeichnung	Art.-Nr.
1	Tankdichtung	A21803
2	Tankdeckel kpl.	A21806
3	Tank kpl.	A21630
4	Schraube	A20173
5	Halterung	A20457
6	Gummipuffer	A20083
7	Benzinfilter	A20093
8	Abdichtkappe	A20099
9	Rücklaufschlauch	A20091
10	Entlüftung	A20100
11	Benzinschlauch	A20097
12	Tankleitungen kpl.	A20042
13	Tank	A21936

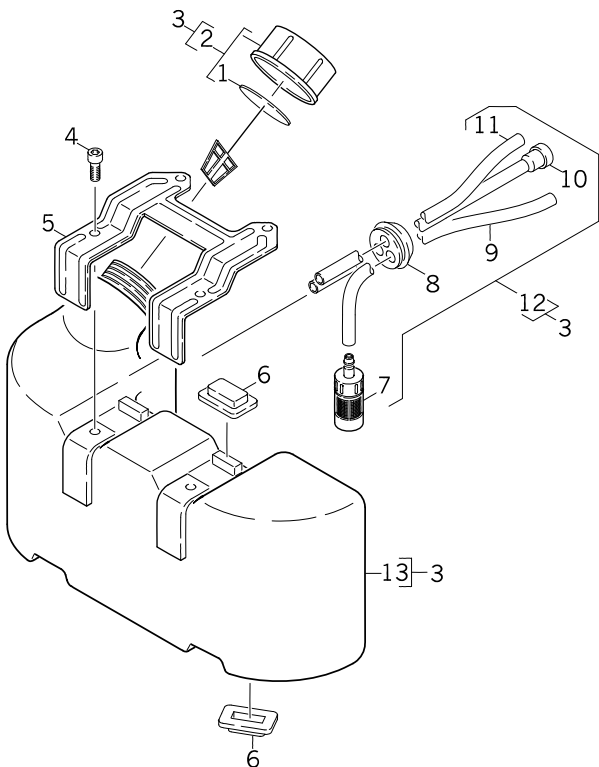


Bohrfuchs

Ersatzteilliste BF 36

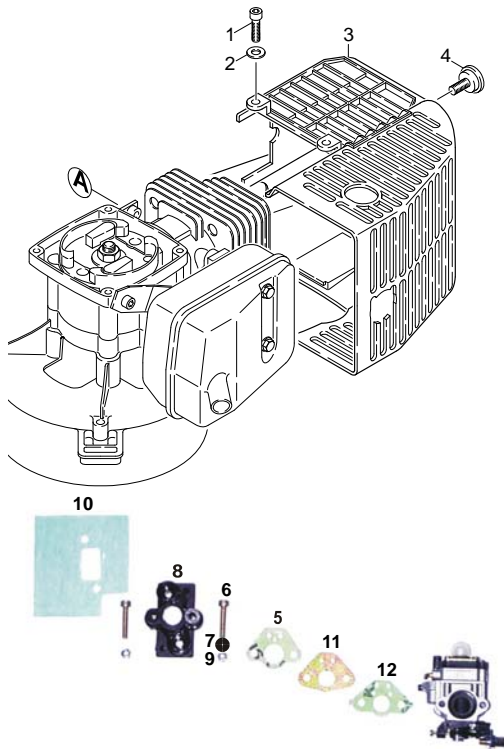

Pos.	Bezeichnung	Art.-Nr.
1	Schraube	A20047
2	Beilagscheibe M5	A20278
3	Abdeckung	A20584
4	Schraube	A20044
5	Vergaserdichtung	A20048
6	Schraube	A20011
7	Scheibe	A20037
8	Vergaserflansch	A20046
9	Mutter M5	A20060
10	Dichtung	A20344
11	Stahlflansch	A21222
12	Dichtung	A20665

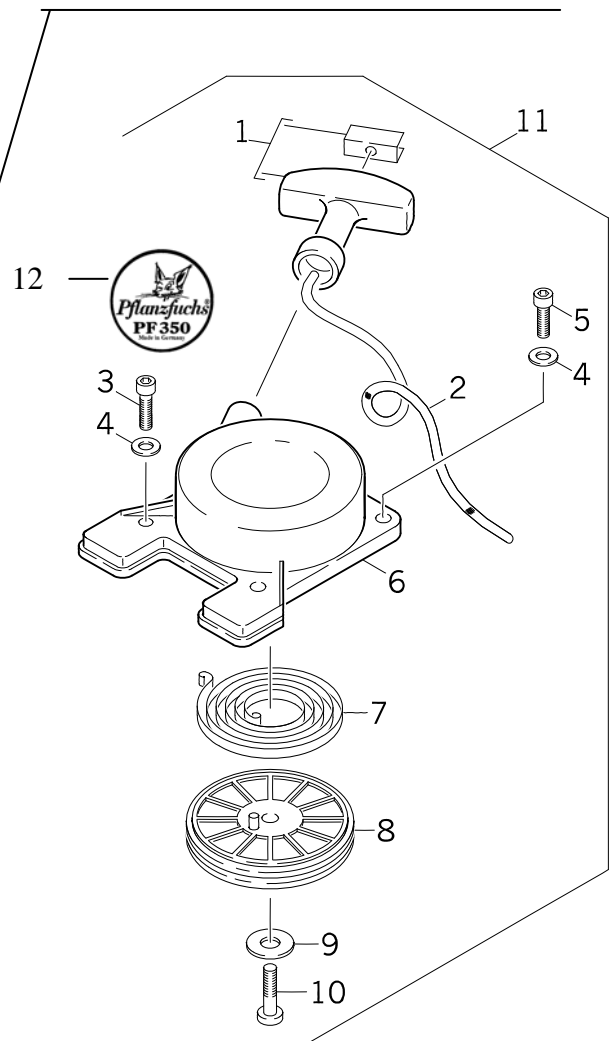


Pos.	Bezeichnung	Art.-Nr.
1	Startergriff	A20081
2	Starterseil	A20078
3	Schraube	A20001
4	Beilagscheibe	A20278
5	Schraube	A20047
6	Startergehäuse	A20059
7	Starterfeder	A20075
8	Starterrad	A20055
9	Beilagscheibe	A20077
10	Schraube	A20076
11	Starter kpl.	A20074
12	Aufkleber	PF9030



Bohrfuchs


Ersatzteilliste BF 36

Vergaser

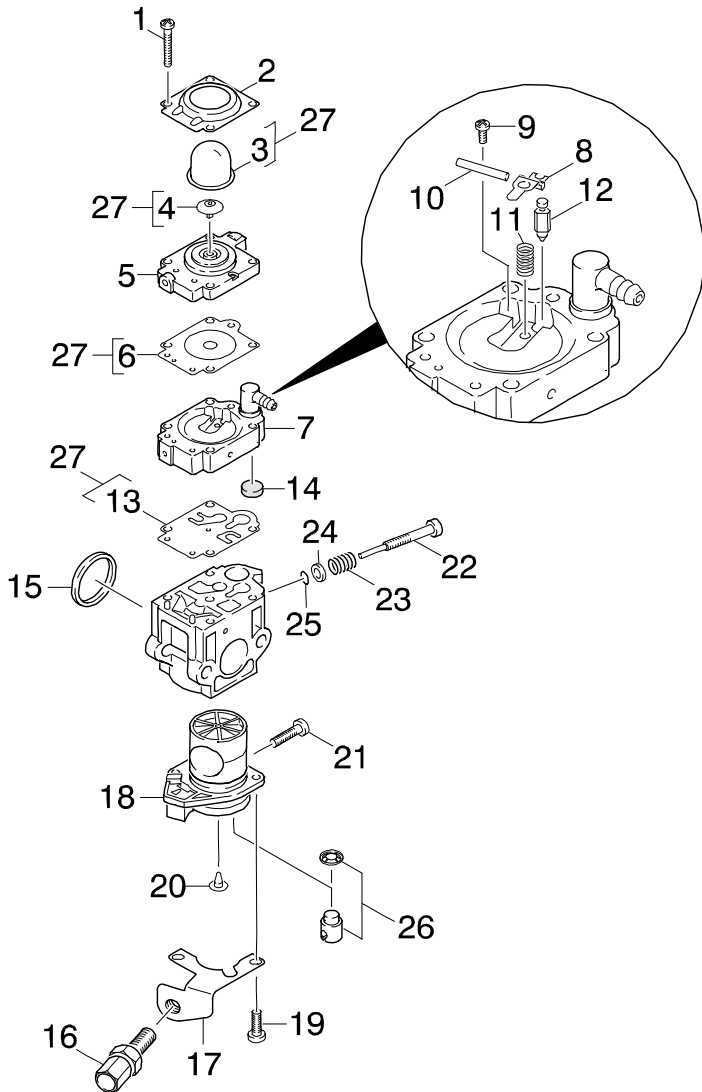

Pos.	Bezeichnung	Art.Nr.
1	Schraube	A20232
2	Platte	A20233
3	Primer	A20234
4	Ventil	A20235
5	Körper	A20236
6	Membran	A20237
7	Pumpkörper	A20834
8	Hebel	A20239
9	Schraube	A20240
10	Bolzen	A20241
11	Feder	A20833
12	Nadel	A20243
13	Dichtung	A20247
14	Filter	A20245
15	O-Ring	A20248
16	Schraube	A20249
17	Halter	A20250
18	Ventilkörper	A20847
19	Schraube	A20253
20	Stopfen	A20254
21	Schraube	A20255
22	Schraube	A20256
23	Feder	A20257
24	Beilagscheibe	A20258
25	O-Ring	A20259
26	Gaszughalterung	A20252
27	Dichtsatz	A20589
28	Vergaser kpl.	A20643

Getriebe K4

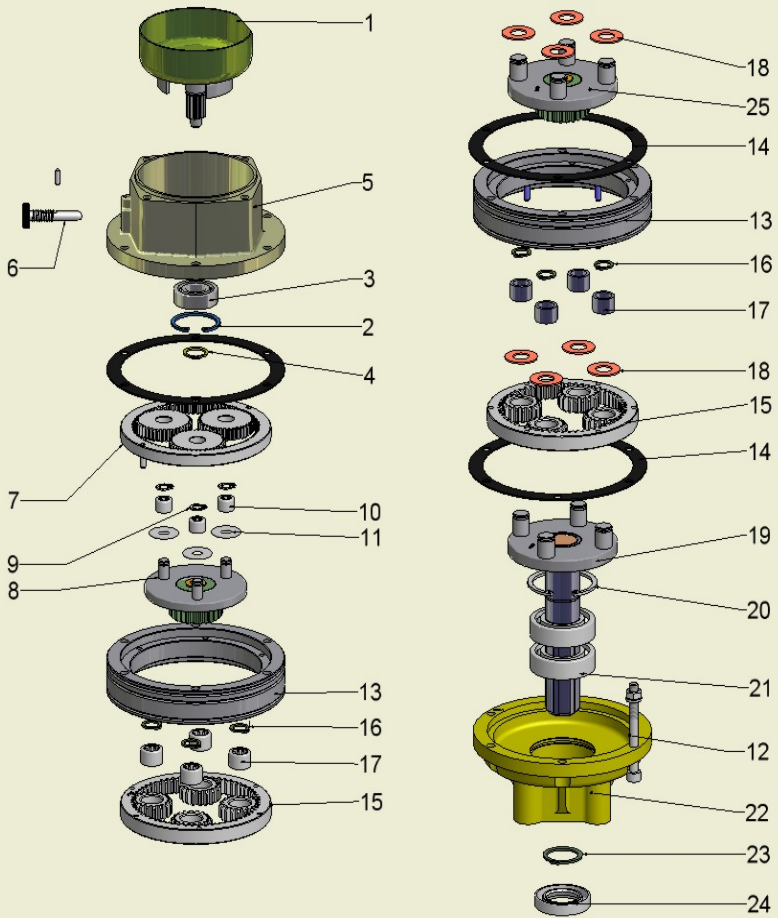

Pos.	Bezeichnung	Art.-Nr.
1	Kupplungsglocke	15205001
2	Seegerring	15205019
3	Lager	15205004
4	Seegerring	15205018
5	Gehäuseoberteil	15207001
6	Sperrstift mit Feder	15205003
7	Plantetensatz oben	15205016
8	Mitnehmerscheibe	15205025
9	Greifringsatz	15207005
10	Lagersatz	15205015
11	Distanzscheibensatz	15207006
12	Schraube M6 x 75	15207013
13	Gehäusemittelteil	15207002
14	Gehäusedichtung	15205023
15	Plantetensatz	15206015
16	Greifringsatz	15207014
17	Lagersatz	15206016
18	Distanzscheibensatz	15207015
19	Antriebszapfen	15207012
20	Seegerring	15205022
21	Lagersatz	15205011
22	Gehäuseunterteil	15207003
23	Seegerring	15205020
24	Wellendichtring	15205012
25	Mitnehmer	15207016